


DISTRIBUTEUR 12V D'EAU SOUS PRESSION

Notice d'utilisation du Carflo 25L version Equitation

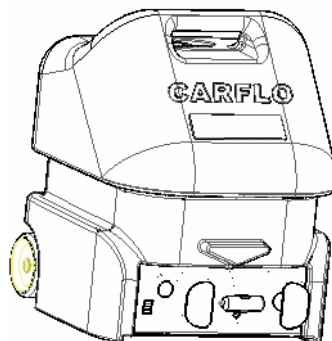

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 150 Watts (12V x 12,5A). Carflo se branche sur la prise allume cigare des véhicules ou toute autre prise 12V disponible sur le véhicule *

** Pour les véhicules de plus de 10 ans, vérifier dans le manuel utilisateur (chapitre fusibles) que l'allume cigare supporte 15A. Si ce n'est pas le cas utiliser un kit de connexion à la batterie (pince crocodiles)*

Capacité : 25 litres

Longueur de câble électrique : 4m 80

Longueur de tuyau : 6 m

Pression d'utilisation : De 0,8 bars à 3,2 bars (*) selon la position de la lance multi-fonctions.

Température d'utilisation : De 3 à 60 °C. Carflo doit rester à tout moment hors gel.

Bloc de pompage : composé d'un filtre grande capacité, d'un limiteur de pression et d'une pompe auto-amorçante qui peut fonctionner à sec, également équipée d'une protection à l'échauffement du moteur (coupure alimentation en cas de surchauffe).

La pompe, conçue pour travailler en milieu humide ne peut néanmoins pas être immergée ; en conséquence ne pas laisser Carflo au milieu d'une flaque d'eau de plus d'un centimètre de profondeur.

Attention cette pompe n'est pas prévue pour le pompage d'hydrocarbures et de produits chimiques corrosifs. Seule l'eau claire ou accompagné d'un peu de savon (nous encourageons l'usage de détergents biodégradables) est possible.

- Lance multifonctions :** La lance comporte 5 modes de jet :
- jet concentré (STREAM):** jet puissant, il est recommandé pour le nettoyage des sabots et le massage des tendons.
- jet plat (FLAT) :** Position polyvalente, idéale pour le lavage de membres.
- douchette (SHOWER) :** Récupération cardiaque par ruissellement d'eau sur le corps du cheval.
- brumisateuse (MIST):** Rafraîchissement et hydratation
- robinet (FULL) :** permet de transvaser très rapidement le contenu de Carflo.

Les chevaux sont souvent perturbés par la nouveauté, nous vous recommandons d'habituer votre cheval à la douche Carflo dans un environnement connu (écurie) avant de l'utiliser en compétition. De même la position douchette est la position la plus naturelle pour mettre en confiance votre cheval.

MODE D'EMPLOI

Note : Les longueurs de câble électrique et de tuyau intégrés dans Carflo laissent le choix d'une utilisation en gardant Carflo dans le coffre ou en le sortant du véhicule :

Avant utilisation :

- Sortir le tuyau de la gorge et s'assurer que la lance est en position fermée (molette sur OFF) et que l'interrupteur est en position éteint.
- Dérouler le câble électrique à la longueur souhaitée et **VERIFIER ABSOLUMENT QUE LA PRISE 12V N'EST PAS MOUILLEE AVANT DE L'INSERER DANS L'ALLUME CIGARE.**

En opération:

- Actionner l'interrupteur, la pompe démarre puis s'arrête automatiquement: le circuit est sous pression.
- Sélectionner le mode de lance désiré et tourner la molette de contrôle vers ON.
- Pour changer de mode de lance il est préférable de couper le jet (molette en position OFF) afin d'éviter que le corps de lance ne se remplisse d'eau.

En fin d'utilisation:

- Couper l'interrupteur. Débrancher la prise 12V du véhicule
- Ouvrir une dernière fois la lance pour évacuer la pression accumulée dans le tuyau puis remettre la molette en position OFF pour que l'eau restant dans le circuit ne s'écoule plus.
- Enrouler le tuyau dans la gorge prévue à cet effet et le câble électrique autour de l'enrouleur (la prise 12V vient se clipser au centre de l'enrouleur.

QUELQUES CONSEILS

Choix du mode de lance :

Nous recommandons de commencer le nettoyage en mode jet plat car très souvent la pression disponible est largement suffisante pour venir à bout de la boue fraîche. Ne passer en mode jet concentré que sur des éléments qui ne présentent aucun risque (roues, passages de roues, plancher de vans,...)

Levage et manipulation :

La poignée de Carflo est destinée à son transport, en revanche lors de la manipulation de Carflo plein dans le coffre du véhicule, nous recommandons de prendre également appui sur les points fixes disponibles (l'arbre des roues à l'arrière ou le triangle à la base de la gorge d'enroulement à l'avant). Eviter d'utiliser l'enrouleur ou tout autre élément du carter lors de la manipulation de Carflo plein.

Changement de lance :

Par défaut les nettoyeurs Carflo sont équipées de lance à raccord fixe, serti sur le tuyau par un collier à oreilles. Les utilisateurs désirant plus de flexibilité dans le choix de la lance terminale peuvent remplacer ce raccord fixe par un raccord rapide. Pour permettre cela nous incluons dans nos envois un raccord rapide mâle adapté à notre lance standard.

Changement de raccord - Mode d'emploi :

- 1- Tenir la lance par sa base (couronne noire d'environ 1,5 cm de large) et dévisser en s'appuyant sur le collier à oreilles. Remarque : il est important de ne pas s'appuyer sur le corps jaune de la lance (risque de détérioration) car l'effort étant relativement important, il doit s'appliquer au plus près du filetage (à l'intérieur de cette couronne noire).
- 2- Visser le raccord rapide mâle en prenant les mêmes précautions.
- 3- Une fois la lance dévissée du tuyau, desserrer le collier à oreilles en le coupant ou plus simple couper le tuyau à la base du raccord.
- 4- Installer sur le tuyau le raccord femelle.

Vous avez maintenant un Carflo à lance interchangeable !

PHILOSOPHIE DU PRODUIT

Conçu uniquement à partir de composants standards (tuyau, raccords, bouchon, prise 12V,..), tout élément endommagé peut être remplacé par l'utilisateur ou auprès de nos services. Cela permet également l'ajout de nouveaux accessoires (ex : rallonge de tuyau, nouvelle lance,..)

GARANTIE DE 1 AN EN GAGE DE QUALITE

CARFLO a été conçu pour être simple, fiable et fonctionnel. A l'issue de sa fabrication, entièrement effectuée en France nous testons chaque unité Carflo sortant de notre atelier et garantissons l'ensemble de ses composants pendant un an.*

**pour une utilisation conforme à la notice d'utilisation du produit.*

Conformité **CE** - **CARFLO**® - Patent Pending